Instalación

Router Wi-Fi N300

Modelo WNR2000v5

Contenido de la caja

Router Wi-Fi N300



Cable Ethernet

Fuente de alimentación
(varía según la región)

1. Prepare el módem.

Desenchufe el módem. Si dispone de batería auxiliar, extráigala.

2. Conecte el módem.

Enchufe el módem. Vuelva a poner la batería. A continuación, conecte el módem al puerto amarillo de Internet del router.

3. Encienda el router.

El indicador de alimentación se ilumina en verde. Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón de **encendido/apagado**.

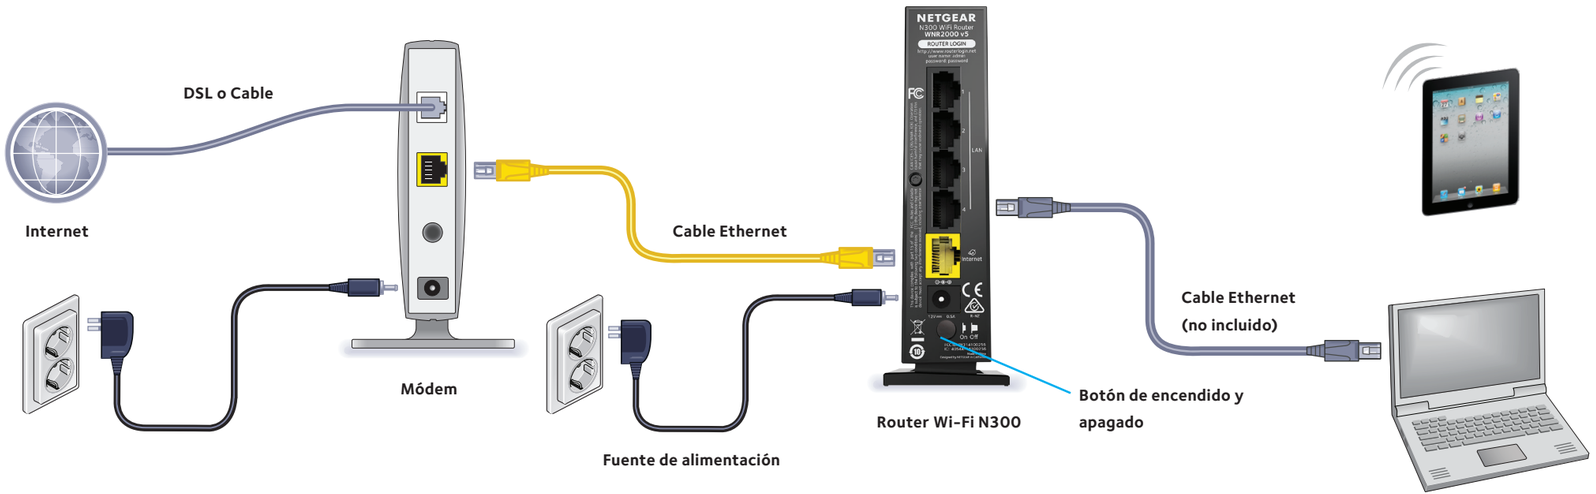

4. Conecte el equipo.

Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a un puerto Ethernet del router.

También puede utilizar una red WiFi para conectarse. Para conectar con WiFi, utilice el nombre de red WiFi (SSID) y la contraseña de las etiquetas en la parte inferior del router.

5. Inicie sesión en el router.

Abra un navegador web.

Aparecerá NETGEAR genie.

Si no ve genie, introduzca **www.routerlogin.net** en el campo de dirección del navegador web. Cuando se le solicite, introduzca **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

Siga las instrucciones de genie para conectarse a Internet.

6. Descargue la aplicación Genie.

Descargue el asistente gratuito genie en *www.NETGEAR.com/genie*.

Comparta fácilmente archivos, impresoras o archivos multimedia en la red desde su smartphone, tablet o portátil.

Conexión a la red WiFi

Para conectar su equipo o dispositivo WiFi (por ejemplo, un smartphone o sistema de juegos) a la red WiFi del router, puede utilizar el método manual o el método de configuración protegida de Wi-Fi (WPS).

Método manual

1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi en el dispositivo WiFi o equipo que desea conectar al router.

   La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.
2. Busque y seleccione el nombre de la red WiFi del módem router (SSID).

   El SSID se encuentra en la etiqueta del producto.
3. Escriba la contraseña del router (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en el botón **Connect** (Conectar).

   La contraseña se encuentra en la etiqueta del producto.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Método WPS

Si su equipo o dispositivo WiFi es compatible con WPS, puede utilizar WPS para conectarse a la red WiFi del módem router. Si desea obtener ayuda acerca del botón WPS del equipo o dispositivo WiFi, consulte las instrucciones o la ayuda en línea que acompaña al equipo o dispositivo WiFi. Algunos equipos más antiguos no pueden utilizar WPS.

Nota: WPS no admite seguridad WEP. Si utiliza la seguridad WEP, use el método manual.

1. Pulse el botón **WPS** del router.
2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón **WPS** de su equipo o dispositivo WiFi, o bien haga clic en el botón **WPS** de la pantalla.

   El indicador de WiFi parpadea en verde durante el proceso de WPS.

   El equipo o dispositivo WiFi se conecta a la red WiFi del router.
3. Repita este proceso para añadir otros equipos o dispositivos WiFi a la red.

Consulta o cambio de la configuración del router

Tras utilizar genie para configurar el router, puede iniciar sesión en el router para consultar o hacer cambios en los ajustes.

1. Conecte un equipo o dispositivo inalámbrico al router.

   Puede utilizar una conexión por cable o WiFi:
   - Para dispositivos con cables, utilice un cable Ethernet (no incluido) para conectar el equipo a un puerto LAN Ethernet disponible en el router.
   - Para conectar con WiFi, utilice el nombre de red WiFi (SSID) y la contraseña de las etiquetas en la parte inferior del router.
2. Abra un navegador web.
3. Escriba **www.routerlogin.net** en el campo de dirección del explorador.

   Se abrirá la pantalla de inicio de sesión.
4. Escriba **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

   Aparece la pantalla de inicio básico del router.

Restaurar configuración predeterminada

Puede restablecer el router a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Busque el orificio redondo en la parte inferior del router.

   El botón de reinicio se encuentra en el interior de dicho orificio.
2. Con un clip u objeto puntiagudo, mantenga pulsado el botón de **reinicio** durante al menos siete segundos.

   El router se reinicia y se restablece la configuración predeterminada de fábrica.

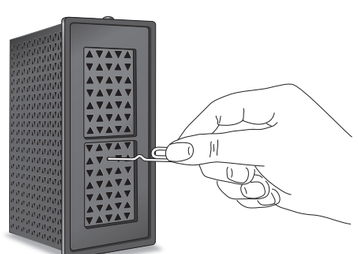

Soporte

Gracias por comprar este producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en *https://my.netgear.com*.

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través del sitio web de NETGEAR. Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en *http://support.netgear.com*.

NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite: *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.
Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

Encontrará el manual del usuario en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través de un vínculo en la interfaz de usuario.

Para uso exclusivo en interiores. A la venta en todos los estados miembros de la UE, los países de la EFTA y Suiza.

201-18043-02

Junio de 2014

Netgear, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.